


NOTICE DE POSE

Plaque plots podotactiles

Pose exclusivement intérieure, tout type de support hors moquette

MATERIEL REQUIS :

- Kit de pose de 33 plots pré-adhésivés montés sur plaque de posage 420 x 225mm (20 plaques par carton, soit 4,5 mètres linéaires)
- Matériel nécessaire au nettoyage préalable du sol : balai, seau, lessive VIGOR, alcool isopropylique et chiffon sec.
- Mètre
- Cutter ou ciseau

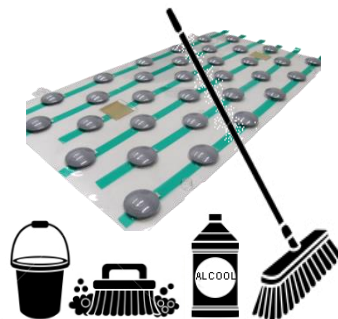

I/ PREPARATION DE SURFACE :



Afin d'assurer une tenue durable de la Bande d'Eveil à la vigilance (B.E.V.), il est impératif de parfaitement bien nettoyer/dégraisser/sécher la zone de pose. Nettoyage à réaliser à 50cm de la première marche, en haut de l'escalier, sur une hauteur de 40cm, sur la largeur de l'escalier.

Supprimer les éventuelles poussières ou salissures à l'aide d'un balai, puis lessiver le sol avec de la lessive VIGOR par exemple. Puis rincer à l'eau claire.

Dégraissage final avec un mélange eau/alcool isopropylique à 50/50. *Utiliser les précautions de sécurité appropriées pour la manipulation des solvants.*

Bien essuyer la zone avec un chiffon sec pour éliminer toute trace d'humidité résiduelle.

II/ CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE :

- **Température de pose : +15°C / +35°C**

La pose des plots à des températures inférieures à 15°C n'est pas recommandée. Absence totale d'eau, de poussière ou de corps gras sur la surface à couvrir au sol.

- Pose possible en maintenant l'établissement ouvert au public car aucun de temps de séchage n'est nécessaire.




**Pose uniquement à l'intérieur d'un bâtiment.
Procédé incompatible avec une pose sur moquette.
Bien dégraisser sur support en béton ciré.
Procédé incompatible sur sol humide (sauna, piscine,...)**

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :


Temps de pose : moins de 10 min au ml par une seule personne, en site ouvert.

Mise en œuvre simple, réglementaire et fiable !


1. Repérer au mètre la distance de 50cm du « nez » de la 1^{ère} marche de l'escalier.

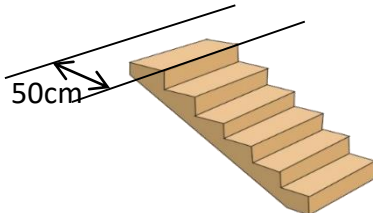

2. Prendre le 1^{er} kit, retirer lentement les 6 bandes vertes adhésives.

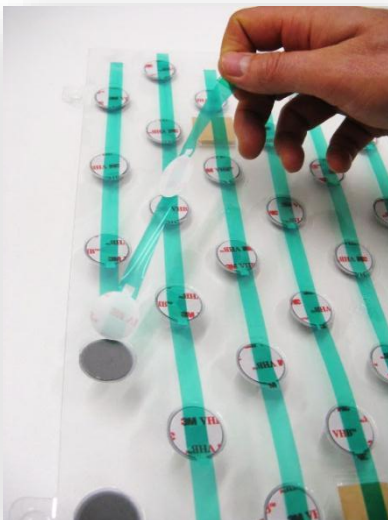


Retirer les 2 protecteurs carrés.

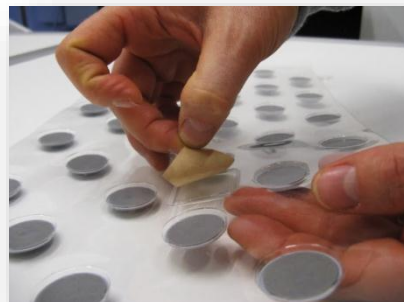

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

3. Positionner le bord du 1^{er} kit à une distance de 50cm du « nez » de la 1^{ère} marche, en vérifiant que le bord du kit (côté largeur) est parfaitement parallèle à la marche.

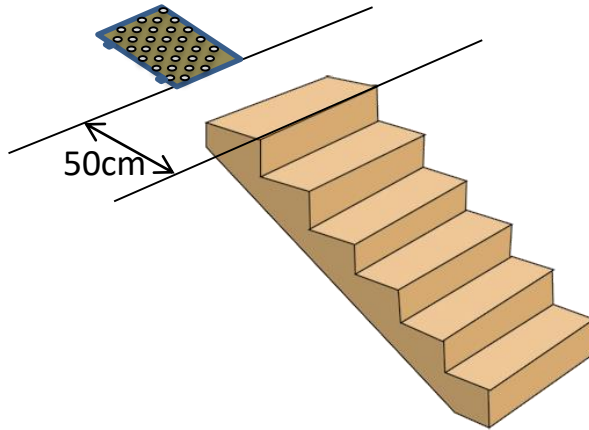

4. Figer le positionnement de ce 1^{er} kit en appuyant sur les 2 carrés adhésifs.




5. Prendre le 2nd kit, retirer les 6 bandes vertes et les 2 protecteurs carrés. (Voir §2)


Procédé compatible avec la pose sur joints de carrelage (joints < 5 mm)

III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

6. Positionner le 2nd kit en venant emboîter les ergots avec le 1^{er} kit.

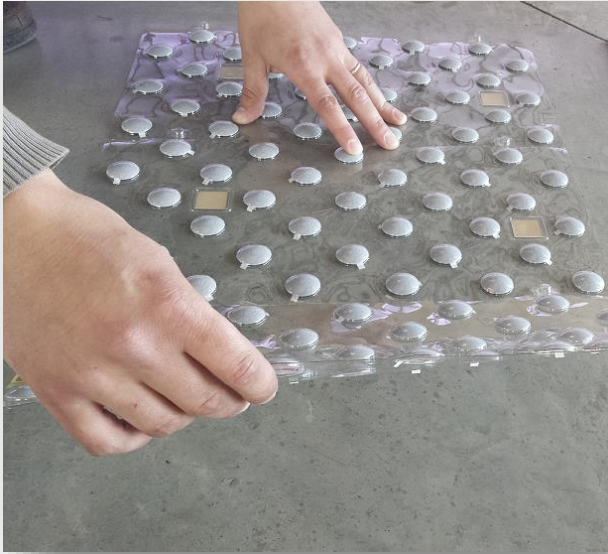

7. Aligner le 2nd kit afin d'être parallèle à la marche de l'escalier

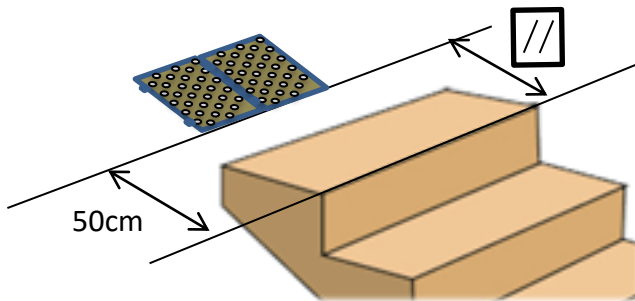

7. Fixer le positionnement de ce 2nd kit en appuyant sur les 2 carrés adhésifs (Voir §4)
8. Répéter les phases 5 à 8 jusqu'à couvrir la largeur de B.E.V. souhaitée. Pour un ajustement précis de la B.E.V. en fonction de la largeur de l'escalier, une découpe du kit à l'aide de ciseaux ou d'un cutter est possible.



III/ MISE EN PLACE DES PLAQUES DE POSAGE :

10. Libérer l'ensemble des plots du kit en exerçant une forte pression sur chaque plot : en marchant sur le kit ou en appuyant fortement avec le pouce sur chaque plot.



11. Terminer l'opération de pose en retirant les gabarits souples en plastique. **Gabarits entièrement recyclables.**



12. La B.E.V. SEFATY POINT SET ainsi constituée, peut être immédiatement ouverte au public.

Temps de pose : moins de 10 min au ml par une seule personne

